


DECOPAN Monteringsvejledning

Easy Panel - Hurtig og let at montere

Inden montering påbegyndes, skal alt murerarbejde være afsluttet, huset skal være tørt og opvarmet til min. 18°C og en RF på 35-65%.


Kontrollér at panelerne er fejlfrie før monteringen. For at opnå det flotteste resultat med hensyn til mønster og farve, anbefales det at sortere panelerne inden montering.

Panelerne har en vaskbar overflade, som gør dem lette at vedligeholde og samtidig giver et flot slutresultat.

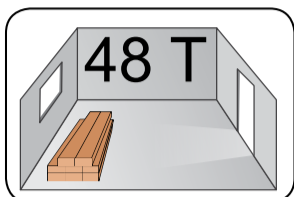


Panelerne skal altid opbevares liggende på en vandret flade i et tørt rum med ensartet temperatur. Panelerne må IKKE opbevares i nærheden af varmeapparater eller direkte på et opvarmet gulv. Nye paneler skal akklimatisere i uåbnede pakker og i monteringsrummet i 48 timer.

Panelerne kan anvendes i fugtfrie omgivelser, max. temperatur 60°C. Gælder også ved loft monteret varmesystem.

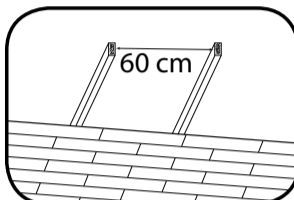


Anvend vaterpas for at kontrollere om loftet er lige. Mål længde og bredde på den flade som skal beklædes. Tilskær om nødvendigt start- og slutpanel for at montere panelerne symmetrisk. Panelerne skal altid monteres på forskalling, ikke direkte på gipsplader eller lignende. Listerne monteres med en afstand på 60 cm. Der skal være mulighed for luftgennemstrømning! Evt. dampspærre skal monteres bag forskallingen (min. 2 cm. mellem paneler og dampspærre). Overfladetemperatur v/spots ect. max. 60°C.

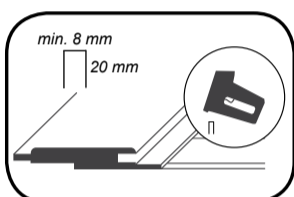

Panelerne fastgøres med hæftepistol i bagerste del af noten. Klammerne skal være mindst 8/20 mm bredde. Kontrollér at hæftepistolen er rigtig indstillet, så panelerne ikke beskadiges. Alternativt kan panelerne sømmes fast med hammer.


Klammer: Bredde min. 8 mm, længde min. 20 mm.

Søm (blanke, med hoved): Diameter min. \square 2,5 mm, længde min. 25 mm

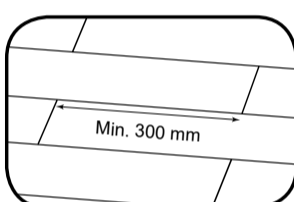

Det første panel monteres, så feren vender ind mod væggen. Kontrollér med rettesnor efter montering af det første panel.

Panelerne monteres min. 300 mm forbandt (afstand mellem endesamlingerne i 2 rækker)

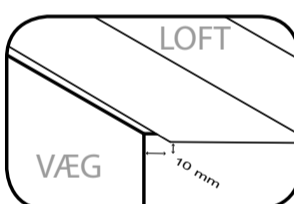

Bemærk, at panelerne giver sig. Derfor skal der efterlades 10 mm plads ved væg, ved søjler samt ved rørgennemføringer.

Max. installationslængde og bredde uden ekspansionsfuger er 8 x 8 meter.

Eventuelle mangler eller klager skal ske før montering eller bearbejdning, ellers afvises reklamationen.

Vigtigt! Tjek at alle pakkerne har samme batchnr./ produktionsnr., da der ellers kan forekomme nuance forskel på overfladen. (Forefindes på bagsiden)

S:

Easy Panel - Snabb och lätt att montera

Före monteringen måste allt murarbete vara avslutat, huset ska vara torrt och varmt, min 18°C och luften RF 35-65%.

Före monteringen skall man kontrollera att panelerna är felfria. För att erhålla bästa möjliga resultat angående mönster och nyanser bör panelerna sorteras före montering. Panelen är ytbehandlad med ett hållbart och tvättbart ytskikt. Ytskiktet gör panelen lätt att underhålla samt ger alltid ett gott slutresultat.

Fig 1)

Panelerna skall alltid förvaras liggande på jämt horisontalt underlag i torrt utrymme med jämn temperatur. Förvara ej panelerna i närheten av värmeaggregat, värmebatterier eller direkt på uppvärmda gulv. Nya paneler skall före monteringen i uöppnade förpackningar få akklimatisera sig i minst 48 timmar i monteringsutrymmet.

Easy Panel panelen är tillverkad för användning i torra utrymmen, max temperatur 60°C. Gäller också takvärmesystem. Förhållandena under monteringen skall motsvara boendeförhållanden.

Fig. 2)

Använd vattenpass för att kontrollera takets horisontella lutning. Kontrollera längden och bredden av den yta som skall förses med panel. För att montera panelen symmetriskt såga till smalare panel ifall av behov som första och sista panelen. Panelen bör alltid monteras på trämaterial, inte direkt på gipsskiva eller motsvarande. Fästribborna skall monteras med 600 mm avstånd vinkelrätt gentemot panelerna. Det måste vara möjligt för att luft strömmar bakom dom monterade paneler. Evt. ångspärr montera bakom läkt (min. 2 cm mellan paneler och ångspärr). Yta temperatur vid spot ljus tx. max 60°C.

Fig 3)

Vid monteringen fästes panelen med häftpistol i den bakre noten. Klammarnas bredd/längd bör vara minst 8/20 mm. Kontrollera att häftpistolen är rätt inställd så att du inte skadar panelen. Alternativt kan panelen spikas för hand.

Klammer: Bredd längd min. 8 mm, längd min. 20 mm

Spiken (blank, med huvud): Diameter min. \square 2,5 mm, längd min 25 mm.

Fig. 4)

Montera den första panelen så att sponten är vänd mot väggen. Montera den första panelen. Kontrollera monteringen med linjetråd. Panelerne monterar med min. 300 mm "överlappning" (avstånd i mellan skarvar i 2 radar).

Fig. 5)

Beakta att panelen rör sig. Lämna 10 mm ytrymme vid väggen, runt pelare samd vid rörgenomföringar.

Max. installationslängd och bredd utan rörelsefog är 8 x 8 m.

Möjliga besvär eller klagomål kan godkännas för behandling av tillverkaren enbart ifall panelen inte har monterats eller ytbehandlats.

Viktigt! Kontrollera alla paket har samma batchnr./ serienr., då annars kan det förekomma en liten skillnad i ytan. (Finns på baksidan)