

Montering af stavparket – Lægningsvejledning


Generel information

Sildebens mønstret er et af de mest klassiske og elegante gulvmønstre – denne vejledning er en generel lægningsvejledning for Sildeben mønstret og der kan derfor forekomme variation indenfor de enkelte producenter – tal med en af vores konsulenter for evt. afvigelser monteringen af dit købte sildebensgulv.

Stavparketgulvet leveres i pakker enten med en højre stav eller en venstre stav eller så er pakken opdelt i halv af hver – dette er producent afhængigt.

Men det er vigtig at der købes både venstre og højre stave, ellers er et sildebensmønstre ikke muligt.

Se illustration nedenfor:

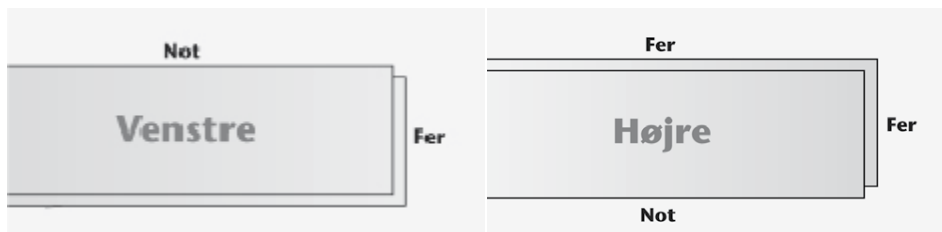

Stavene leveres som udgangspunkt som en ubehandlet, dermed skal gulvet afslibes og overfladebehandles

Før installation

Modtagelse

Før modtagelse af pakkerne med stavparket er det vigtigt at rummet gulvet skal installeres i har en relativ luftfugtighedsinterval, som rummet har når rummet er færdig – det vil sige 35-65 %, samt en temperatur på 20 grader. Ved modtagelse af gulvet skal det akklimatisere som minimum 1-2 dage i pakkerne.

Før lægning

Rummet der skal installeres i skal være tørt og lukket. Varmeanlæg (gælder også gulvvarme) skal være installeret og testet. Hvis gulvet skal installeres i en kold periode så skal der være konstant varme på. Samtidig er det også vigtig at betonstøbning, afretningslag og andet arbejde der kan give fugt i rummet skal være afsluttet inden montering.

Specielt for gulvvarme er, at inden arbejde skal gulvvarmen slukkes 2 dage før montering begyndes, og hæves langsomt med 5 grader hver anden dag efter monteringen er færdig.

Installation

Gulvlageret.dk anbefaler altid at lime stavparket til underlaget enten på gulvkrydsfiner/spånplade, betongulv eller anden plan og jævn overflade som ikke "arbejder". Alle underlag skal være plane (hvilket vil sige max/min. +/- 2 mm. over 2 meter), samt skal underlaget være rensset for fedt og snavs. Fugtindholdet i træbaseret underlag må max være 12% og beton underlag må max være 85 % RF.

Krav til underlaget:

- Eksisterende trægulv: Monteres i modsat længde af eksisterende gulv, og gulvet skal være plant. Kan evt. rettes ved slibning/høvling eller spartling.
- Pladegulv – krydsfiner: 19 mm. og strøer max. 520 mm. centerafstand.
- Pladegulv – spånplade: Strø afstand med max 600 mm. og skal være godkendte gulvspånplader.
- Beton: Restsporefugt i underlaget på max 95% RF, og ved gulvvarme max. 85% (Husk gulvvarme skal være slukket imens der monteres.)

Vigtigt! Planheden for alle underlag er vigtigt, og at de holder gældende, at underlaget ikke afviger mere end 2 mm. på et 2 meter retholt pind.

Afstand til væggen


Gulve skal have plads til at arbejde, derfor er det vigtigt at der holdes afstand til væggene. Her gælder det, at 12 mm. for rum til 12 meter i længde eller bredde, og herefter 0,5 mm. pr. m.

Illustration – trin-for-trin montering.

1)

Linjerne A og C markeres med enten en snor eller et stykke kridt, vinkelret på hinanden.

Linje B tegnes/markeres efterfølgende ved at 1/3 stavbredde til venstre for midterlinjen.

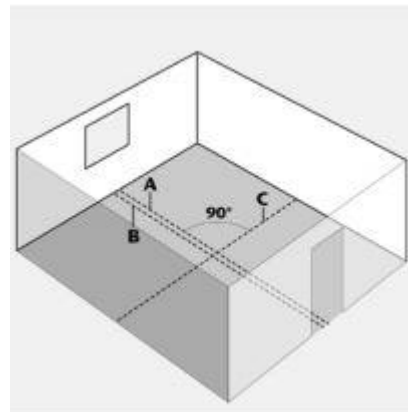


2)

Toppen/Spidsen skal flugte med linjen i mellem A og B.

Venstrestave monteres til højre, og højrestave modsat.


Linje C kan være en styrelinje for hjørnerne når du starter – se tegning!

Limen smøres ud, og overholder tørre vejledningerne i forhold

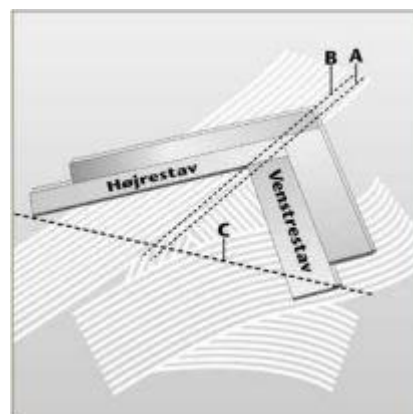

3)

Stavene skal altid lægges, så de er i 90 grader vinkel. De to første rækker er det i sær vigtigt, for at få et ordentligt slutresultat.

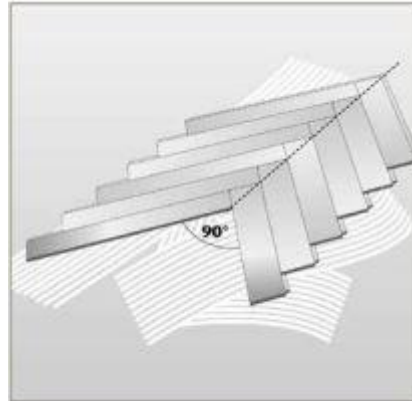

4)

Når udgangsrækken er lagt, bør du lade limen tørre natten over inden gulvlægningen forsættes. Al overskudslim skal fjernes.


Der skal vægt på gulvet undervejs i lægning, så limen sidder helt fast i limen.



5)


Når udgangsrækkerne er tørre kan gulvlægningen forsættes.

Ikke påfør mere lim end du kan nå at lægge indenfor 20 min.

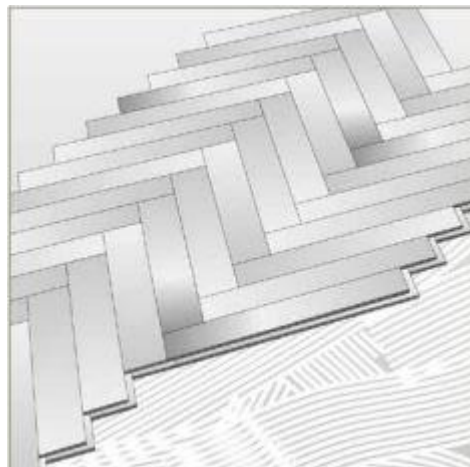

6)

Ved afslutning mod væg eller dør – skæres stavene til og limes i fer og not.

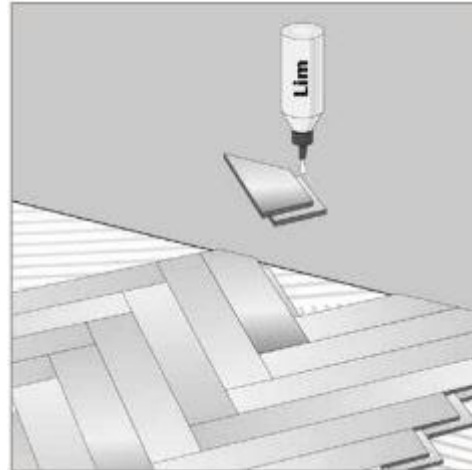

Efter lægning

Efterfølgende skal gulvet behandles – først ved afslibning og derefter lakeres, olieres eller noget tredje.

Gulvet skal slibes først, for at opnå en glat og jævn overflade. Den sidste slibning skal forgå med korn 120-150. Til sidst støvsuges der overalt for ikke at opleve urenheder ved den efterfølgende overfladebehandling.

Efter slibning og rengøring skal overfladebelægning påføres – her gælder det at det pågældende produkts vejledning overholdes for at opnå det bedste og flotteste resultat.