

MasterFloor

TOPKLIK til fuldlimning Limfri montering

VIGTIGT VIGTIGT ! For fuld dækning af garanti SKAL dette 300mm brede gulv FULDLIMES til fast underlag – brug dette link https://youtu.be/EAqf2mRdl_4 Eller søg fuldlimning af trægulve - gælder varenr. 3016-3030 og 3017-3031 Men selve klikket passer med nedenstående vejledning.

Vær opmærksom på:

Pakkerne skal opbevares UÅBNET, plant og tørt, i det rum, hvor gulvet skal lægges i mindst to døgn.

Generelt:

1. Rummet skal være tørt. Specielt ved nybyggeri er det vigtigt, at rummet har været opvarmet i mindst en måned før lægning. Det er dit ansvar at undersøge/måle den relative luftfugtighed (RF) i rummet inden gulvet monteres. RF skal være mellem 40 og 60% ved ca. 20°C. Restporefugten i beton må maks. være 60% relativ. Hvis fugten er højere, kan der evt. opstilles en affugter. Ny fugtmåling kan tidligst foretages 4 timer efter slukning af affugter. For høj eller lav fugtighed kan med tiden medføre SVIND og REVNEdannelse eller tendens til knirkelyde. Skader på gulve grundet afvigende fugtighed er ikke reklamationsberettigede.
2. Fodpaneler afmonteres og gerigter og evt. dør/karm tilpasses, således at døre frit kan åbnes/lukkes samt at gulvet nemt kan skubbes på plads (der skal være min. 15 mm afstand fra underkant af dørplade til gulv).
3. MasterFloor Topklik kan monteres på alle faste underlag. Underlaget skal være plant (+/- 2 mm på en 2 m ret skinne), ellers spartles eller slibes til rethed. Efter eventuel spartelmasse er tør, udlægges et egnet parketunderlag, gulvpap 500 g/m² eller foam
4. På ikke organiske underlag (beton) udlægges parketunderlag med min. 0,2 mm dampspærre, denne udlægges med 20 cm overlap og skal tapes i samlingerne.
5. MasterFloor Topklik monteres svømmende uden brug af lim. Endesamlingen klikkes og slås nemt på plads ved hjælp af en **GUMMIHAMMER**. Gulvet kan endvidere nemt fuldlimes til jævnt underlag. (se træ 64 eller forhør dig hos din forhandler).
6. Trægulve svinder og udvider sig afhængigt af luftens fugtighed og temperatur, derfor er det **VIGTIGT** at sikre gulvet fuld bevægelsesfrihed. Sørg for, at der er min. 10 mm afstand til alle vægge og faste installationer (køkkenelementer, rørgennemføringer, brændeovne m.v. Se endvidere punktet »Efter endt gulvlægning«.
7. MasterFloor Topklik kan monteres på undergulve med gulvvarme. Dog gøres opmærksom på, at der kan opstå svindrevner. Derfor kræves større opmærksomhed med hensyn til styring af indeklimaet.

Reklamation på synlige fejl accepteres ikke efter gulvet er monteret. **Synlige fejl** kan fx være: Maskinelle skader/forarbejdningsfejl og lignende. Brædder med synlige fejl frasorteres og ombyttes uden beregning. Mindre trykmærker i slidlag er ikke at betragte som fejl.

Niveauforskelle i samlinger på op til 0,2 mm er inden for det tilladelige.


Så enkelt lægger du dit gulv!

MasterFloor Topklik kan du let montere selv. Det kan lægges overalt i boligen (dog ikke i vådrum). For at opnå det bedste resultat skal du blot læse og følge monteringsvejledningen grundigt inden du begynder. Det er dit ansvar at undersøge/måle den relative luftfugtighed (RF) i rummet inden gulvet monteres. **RF skal være mellem 40 og 60% ved ca. 20°C.** Restporefugten i beton må maks. være 60% relativ. For høj eller lav fugtighed kan med tiden medføre svind eller revnedannelser. Skader på gulvet grundet afvigende fugtighed er ikke reklamationsberettigede.


Monteringsvejledning for bolig

Nødvendigt værktøj

Gummihammer, finttandet sav/stiksav, vinkel, evt. slagklods i hårdttræ, koben, afstandsklodser, læggeklir, murersnor, tommestok, blyant.

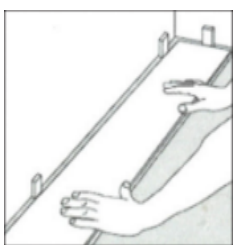


1. Montering begynder i højre hjørne af rummet med gulvbrættets notspor mod væggen. Husk 10mm frigang imod alle vægge. Kontroller omhyggeligt **gulvbrædderne før montering. Eventuelle synlige fejl vil altid kunne ses før montering. Pakkerne skal først åbnes umiddelbart før montering. For at opnå** det bedste resultat rettes den første række gulvbrædder ind efter en snor. Herefter placeres afstandsklodser 10 mm op imod vægge således gulvet efter lægning har mulighed for at bevæge sig.

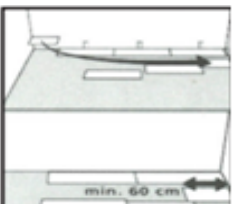

2. Placer endsamlingen mellem det første og andet bræt. Det er vigtigt at endsamlingen når helt sammen. Endsamlingen slås med gummihammer ned i niveau med det først lagte bræt og sådan fortsættes. Det overskydende stykke gulvbræt fra første række anvendes som begyndelse i næste række, hvilket giver forskudte samlinger, som bør forskydes min. 60 cm.



3. Sidesamlingen vippes på plads så det sidder så tæt på side brættet som muligt og brættet slås sammen sidevejs. Endsamlingen fra nyt gulvbræt slås med gummihammer ned i niveau med det først lagte bræt og sådan fortsættes. Tjek at enderne er slået helt sammen

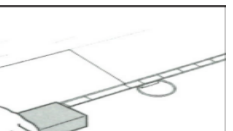


4. Tjek at ende og sidesamlinger er slået helt sammen ellers slås de sammen med slagklods og ovenpå endsamlingen en gummihammer.



5. Det er nemmest, at lægge de efterfølgende rækker ved at ligge på knæ på den del af gulvet, der allerede er lagt. Afdæk evt. gulvet efterhånden som det lægges, for at undgå ridser, patinerung og tilsmudsning.



6. Ved montering af sidste række gulvbrædder tilpasses brædderne således, at der er taget højde for min. 10 mm afstand til vægge og faste installationer for at sikre gulvet kan bevæge sig.

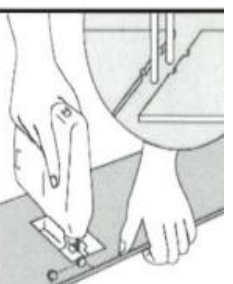

7. Ved rørgennemføringer og lignende skal der ligeledes være 10 mm luft. Der bores et hul med en diameter 20 mm større end røret, herefter udskæres stykket bag det udborede hul, og dette stykke pålimes igen bag ved røret. Ved større arealer større end 100 m² eller rum med indhak / svær geometri er det **nødvendigt at etablere en DILLATIONSFUGE** på min. 10 mm for hver 10 m dette gælder både i længde og i bredde med det formål at sikre bevægelsesfrihed i gulvet. Fugen dækkes med en metalliste eller lignende. Der **må ikke** fyldes med fugemateriale da gulvet låses og således ikke har bevægelses frihed. Ud imod ydervægge og terassedøre skal gulvet også kunne arbejde og her kan ligeledes afsluttes med en dilliations metalliste.

Efter endt gulvlægning:

Efter endt gulvlægning fjernes afstandsklodserne, og gulvet er klar til brug. Herefter kan fodpaneler og lignende monteres.

HUSK, at dit nye MasterFloor Topklik trægulv er et naturprodukt. For at få størst mulig glæde af det i mange år er det **vigtigt** at sørge for at holde rummets temperatur og relative fugtighed så konstant som muligt året igennem. Det anbefales, at holde temperaturen på ca. 20°C med en relativ luftfugtighed på mellem 40% og 60%. Vi anbefaler, at man anskaffer et hygrometer, således at den relative luftfugtighed nøje kan følges. Således undgår man det SVIND og REVNEdannelse.

Behandling

MasterFloor Topklik lakeret/mat lak

Gulvet er færdiglakeret med syv gange UV-lak . Denne lak er mere resistent overfor ridser end almindelig lak. Hvis gulvet efter mange år skal omlakeres kan de fleste anerkendte lakker anvendes (husk affedtning og mellemslibning). Husk at lakken bør testes på gulvet et mindre synligt sted, før efterbehandlingen foretages. Spørg eventuelt din forhandler.

DAGLIG RENGØRING: MasterFloor Topklik er færdig lakeret med mat lak

Normalt er tør rengøring af parketgulvet med gulvmoppe, kost eller støvsuger tilstrækkeligt. Især sand og småsten er meget belastende for et lakeret gulv, hvorfor det anbefales at fjerne det hurtigt.

Vær opmærksom på at hårde genstande såsom støvsuger børster af metal kan ridse overfladen.

FUGTIG RENGØRING / Vask af gulv:

Der skal bruges et egnet parketplejemiddel til lakerede trægulve. Vi anbefaler at bruge produkter med **navnet laksæbe** (kan købes i byggemarkeder) Følg altid den beskrivelse der står på etiketten. Vask altid **med** træets længderetning.

Stående vand på gulvet skal til enhver tid **undgås**, som tommelfingerregel må der ved den fugtige rengøring ikke være resterende fugt på gulvet i mere end ca. 60 sekunder, derfor er det vigtigt at sørge for at moppe eller klud er hårdt opvredet således ovenstående kan følges. Det er vigtigt løbende at skylle moppen eller kluden i rent vand, således den rene spand med laksæbe ikke tilsmudses.

Til vores White gulve anbefales **Hvid laksæbe** og til vores Creme gulve valgfri Hvid eller natursæbe alt efter om det er det lyse eller den naturlige farve man ønsker at fremhæve.

YDERLIGERE FORHOLDSREGLER TIL BESKYTTELSE AF GULVET:

For at undgå beskadigelse af parketgulvet anbefales det at forsyne stol- og bordben med stoleglider i teflon eller fildupper og at lægge måtter i indgangsområderne. Som underlag til kontorstole, der kun må være med belægning W (blød) anbefaler vi måtter i polykarbonat.

PLEJE AF GULV :

Ved ekstrem tilsmudsning kan gulvet rengøres med trærens. Når gulvet er helt tørt påføres lakpleje, som forstærker lakken og herved forlænger gulvets levetid.

Følg arbejdsbeskrivelsen nøje på både trærens og lakpleje midlet.

Ved ekstrem slidtage må gulvene slibes og genlakeres (Spørg forhandler)

Herved fremstår gulvet ikke børstet men mere glat, da man typisk sliber ned til glat træ.

Hvis man fortsat ønsker et børstet gulv er det vigtigt at bestille en gulvmand der kan slibe med valse med påsatte nylon børster. Kun herved opnås den børstede overflade.

RELATIV FUGTIGHED :

For at undgå problemer med gulvet, er det vigtigt at man styrer sit indeklima. Den relative fugtighed skal holdes mellem 40 % - 60 % målt ved ca. 20 graders varme. Det er Jeres ansvar at overholde RF.

Dette klares nemt ved hjælp af et hygrometer, således kan man nemt følge indeklimaet. Herved undgår man skader på gulvet i form af svind og revnedannelse samt minimerer tendens til knirkelyde. Skader på gulve grundet afvigende fugtighed er ikke reklamationsberettigede.

MasterFloor Topklik – Ved special fremstillede olierede gulve.

Gulvet er olieret fra fabrik men bør olieres efter lægning, da man derved opnår det bedste resultat. Herved forsegles alle samlinger yderligere og gulvets mobilitet mindskes.

Arbejdet lettes desuden ved, at rummet allerede er ryddet, så man ikke skal flytte møbler etc.

Vi håber I får glæde af Jeres nye Masterfloor Topklik trægulv i mange år.